

Monterings- og brugervejledning til pladeløfter model combi.

Svalk nr. 07836.

Vare nr: Beskrivelse:

07836 Pladeløfter model combi.

07837 Forlængerstykke 40 cm. (ekstra tilbehør)

Kraftig combi pladeløfter med 3 transporthjul og løftehøjde på 3,6 meter vandret. Oplægningshøjde ved lodret 0 meter og 1,2 meter ved vandret.


Pladeløfterens unikke drejestyr gør det muligt at laste og montere gipsplader lodret.

Samtidig vil dette kunne betyde store forbedringer på arbejdsmiljøet for tømrere, med en kraftig reduktion af de tunge løft. Endvidere vil opsætningen af gipsplader gå fra at være en tomandsopgave til at blive en enkeltmandsopgave.

Max. højde til lodrette vægge:
5 meter. Med forlængerstykke op til 5,4 meter.


Bæreevne: 80 kg.

Vægt: 62 kg.

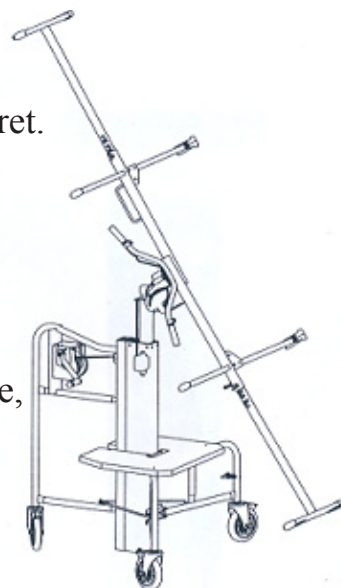

Reservedelstegning.
Anvend altid originale reservedele.

SVALK

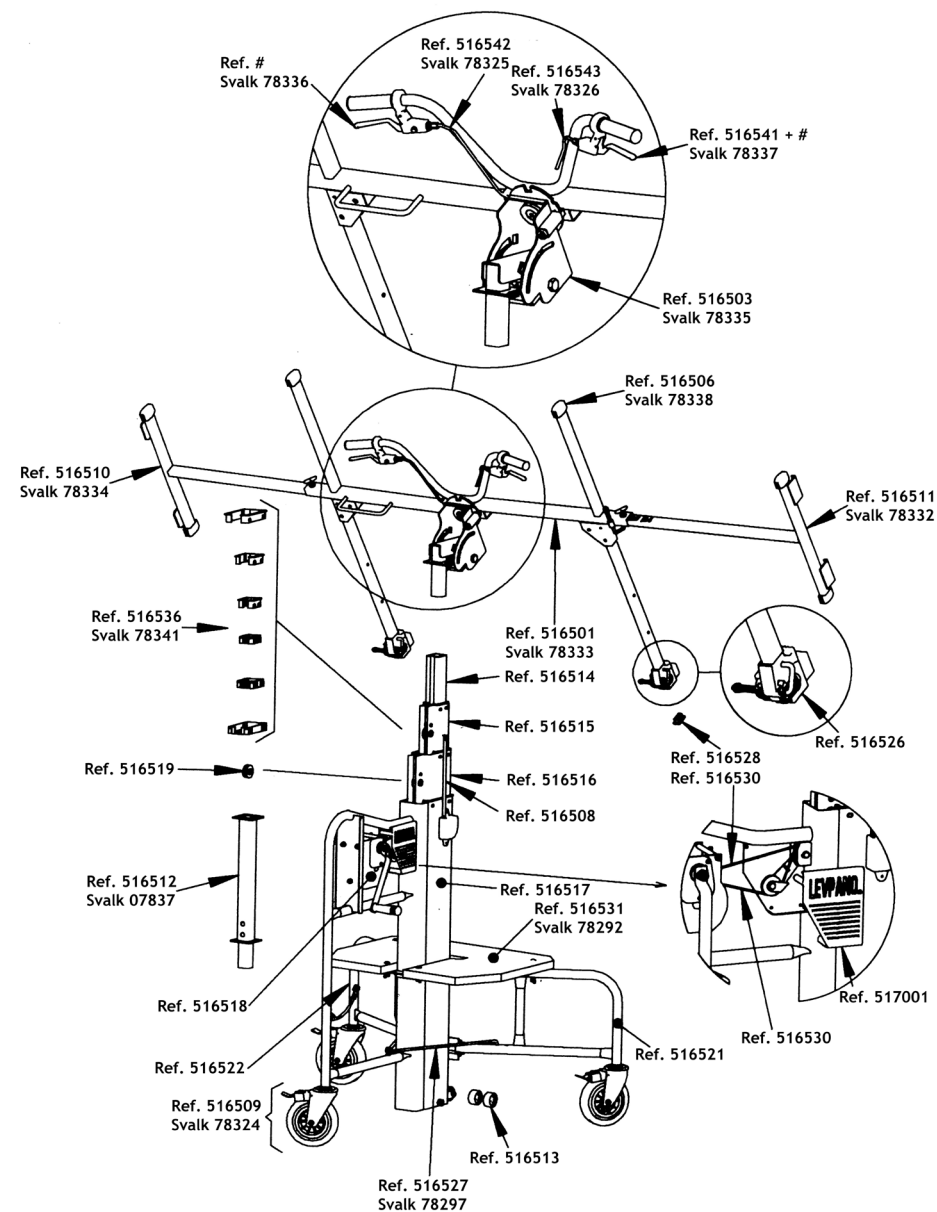


WWW.SVALK.DK

Montering af spillets håndtag:

Spillet leveres på grund af sikkerheden under transporten, med håndtaget demonteret og låsemøtrikken monteret på akslen.

1. Fjern låsemøtrikken (2) fra akslen (3).
2. Monter håndsvinget (1) på spillet, så den går ind og påvirker koblingen.
3. Fastgør låsemøtrikken (2) på akslen, som fastholdes med en 19 mm gaffelnøgle.
4. Spillets håndtag (1) er korrekt monteret, når der mellem håndtaget (1) og låsemøtrikken (2) er min 6 mm frigang.

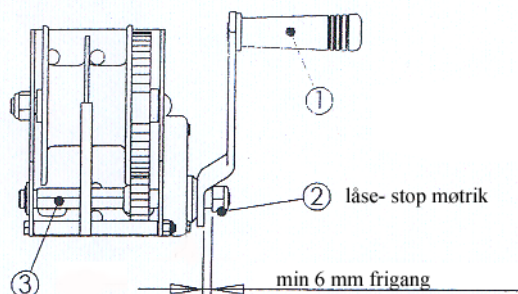

Monterings- og brugervejledning:

Denne pladeløfter er udelukkende udviklet til brug ved opsætning af plader. Producenten kan ikke drages til ansvar for forkert brug eller for fejl opstået ved manglende overholdelse af monterings- og brugervejledning.

Pladeløfterens hjul skal altid stå på et plant underlag uden nogen ujævnheder.

Pladeløfteren må ikke belastes ud over max. Kapacitet som er 80 kg.

Indstil top-geviret efter pladens størrelse, spænd efter med vingeskruerne.

Hejs pladen op/ned ved at dreje på håndtaget. Håndbremsene på ”cykelstyret” bruges til at dreje og vippe top-geviret med. Når pladen er fastgjort sænkes top-geviret, og pladeløfteren er klar til næste plade.

De indstillelige forlængerstykker skal vende med vinklen væk fra pladen. Dog ikke ved lodret montering. Håndbremsene på ”cykelstyret” bruges til at dreje og vippe top-geviret med.

Når pladen er fastgjort sænkes top-geviret, og pladeløfteren er klar til næste plade.

Montering af pladeløfterens forskellige dele:

- Placer stativet på de 3 hjul og fastlås de 2 kroge.
- Lås de 3 hjul, som er forsynet med bremse, for at lette monteringen af de resterende dele.
- Monter arbejdsplatformen (af træ) med bræddebolte/fløjmøtrikker.
- Tag top-geviret, som er udstyret med et ”cykelstyr” og placer det på pladeløfterens inderste søjle. Det er vigtigt at top-geviret vender med ”cykelstyret” ud mod spillet.
- Pladeløfteren er nu klar til brug.

Inden pladeløfteren tages i brug:

Sørg for at:

- Alle dele er samlet korrekt.
- Intet hindrer pladeløfteren i at fungere korrekt.
- Hjul, spil, wire m.v. fungerer korrekt.
- Udskifte defekte dele, så pladeløfteren altid er i perfekt stand.

Inden plader løftes:

Vær absolut sikker på, at wirene er rullet korrekt på spillets tromle, og kontroller, at hver wire ligger rigtigt i rillen på hver sin rulle.

Lås de/det hjul, som er udstyret med bremse.

Indstil armene, så de passer til størrelsen på pladerne, dog må afmærkningerne på de 2 endegevir under ingen omstændigheder overskrides.

Placer pladerne så vægten er fordelt ligeligt.

Montage på vægge:

Arbejdsplatformen skal afmonteres og krogene skal flyttes ud i de yderste huller.

Drej og vip top-geviret ved at udløse grebene på styret, således at de står skrå med det lange stykke opad. Den skal vippe til det automatiske stop.

Det indstillige endegevir, som vender nedad skal vende med vinklen mod pladen. Den anden skal vende med tappen væk fra pladen.

Kør pladeløfteren, med den skråstillede plade mod væggen, til pladen rammer væggen.

Nu trækkes i vippegrebet på styret, således at man kan køre pladeløfteren/pladen helt ind til væggen. Lås de/det hjul, som er udstyret med bremse.

Nu løftes pladen op til den ønskede højde og fastgøres.

Monteringen af pladen skal foregå oppe fra og ned efter.

Når pladen er fastgjort sænkes top-geviret lidt (for at frigøre nederste endegevir med vinklen på) og pladeløfteren kan nu fjernes derfra.

Ved montering af den nederste plade følges ovenstående, dog skal der byttes om på det justerbare endegevir (vinklen/tappen). Den med tappen skal være nederst (med tappen mod pladen) og den med vinklen øverst (med vinklen væk fra pladen).

Dette skal gøres, for at man kan fjerne pladeløfteren efter pladen er fastgjort.

Montage på skråvægge;

Drej og vip top-geviret ved at udløse grebene på styret således at de står skrå med det lange stykke opad. Den skal vippe til det automatiske stop.

Det indstillige endegevir, som vender nedad, skal vende med vinklen mod pladen. Den anden skal vende med tappen væk fra pladen.

Monteringen skal foregå oppe fra og ned efter.

Når pladen er fastgjort sænkes top-geviret lidt (for at frigøre nederste endegevir med vinklen på) og pladeløfteren kan nu fjernes derfra.

Deres pladeløfter CE ref. 516500 er i overensstemmelse med det europæiske direktiv 98/37/CE af 22. juni 1998.

Overensstemmelsen er blevet verificeret af en uvildig organisation. (SOCOTEC godkendelses nr. 953/08/348).

Hovedeftersyn min. hver 12. måned:

Eftersyn og kontrol skal (for egen regning) foretages af fabrikanten eller en anden sagkyndig minimum hver 12. måned. Hejseredskaber og spil skal efterses efter leverandørens anvisninger - se brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Brugsanvisninger kan findes på

(Skriv fx på kontoret i parentes).

Evt. journal kan findes på

(Skriv fx på kontoret i parentes).

I skal sørge for at: Hejseredskaber og spil vedligeholdes og efterses, så de altid er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med de krav, der gælder for deres konstruktion, udstyr og sikring. Hvis I ved et eftersyn af redskabet konstaterer fejl, slid, skader eller andet, som kan medføre, at redskabets sikkerhed forringes, skal I træffe de nød vendige foranstaltninger, inden redskabet igen tages i brug.

Det kan være nødvendigt at tage redskabet ud af drift indtil det er eftersat og fundet i fuld funktionsdygtig tilstand.

Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn

Minimum hver 12. måned

Kravet om 12-måneders hovedeftersyn og 10-års hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1101 af 14. dec. 1992 om hejseredskaber og spil § 22, § 23 og § 24

Hejseredskab	Dato for eftersyn	Dato for eftersyn	Nummer på servicevirksomhed der udfører eftersyn