


Monteringsvejledning

Retro Soft Close

Svalk nr. 05003

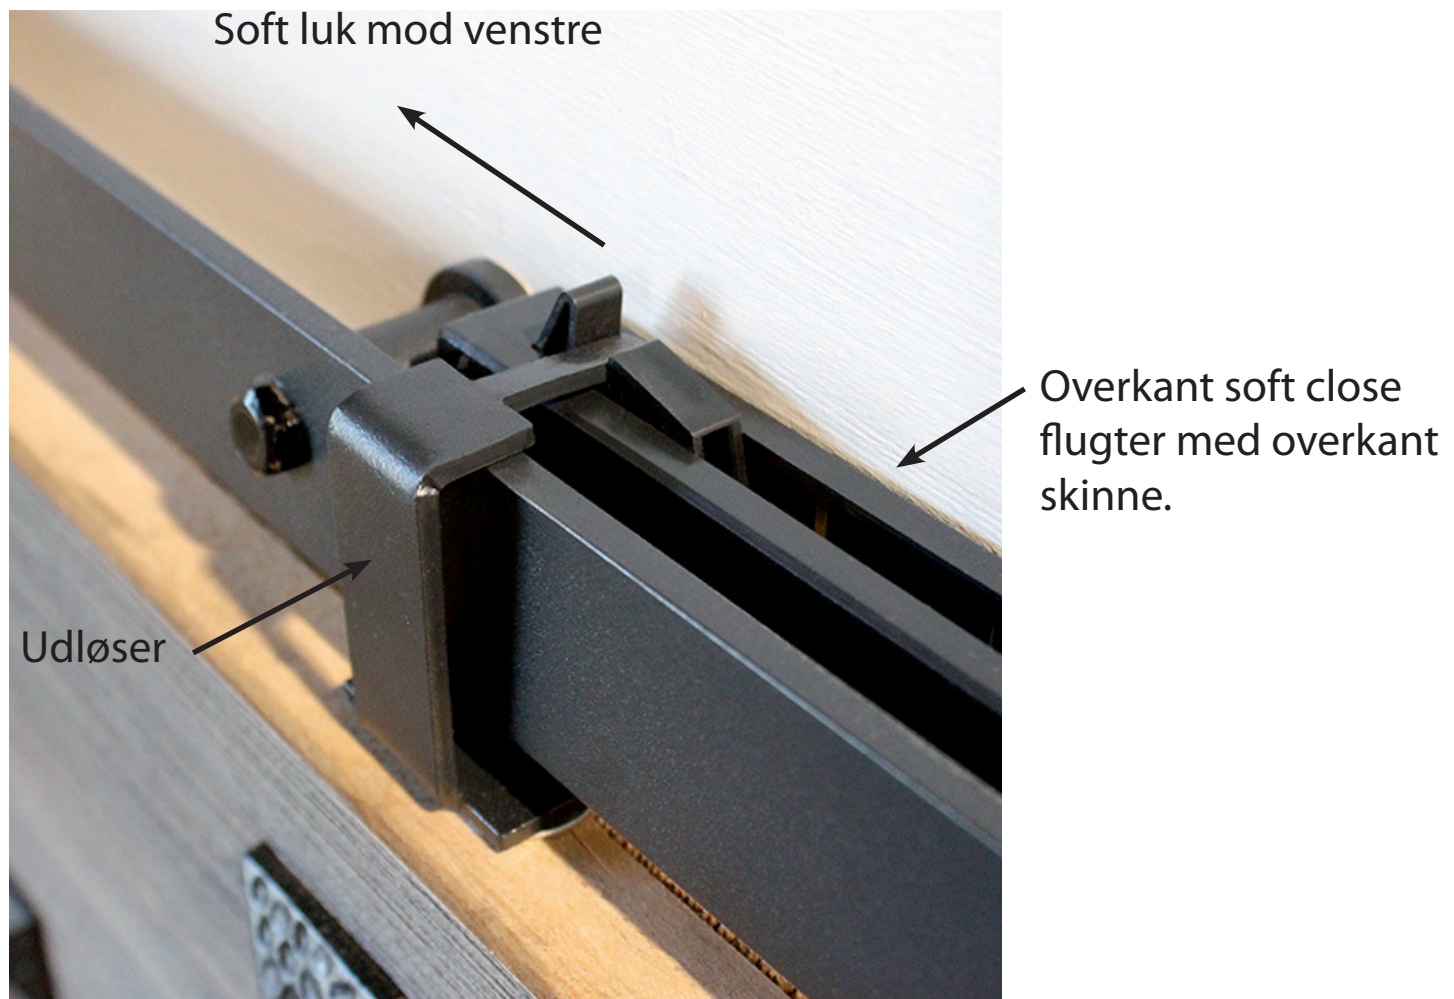

1. Soft Closeren monteres mellem 2 afstandsstykker med overkant i højde med overkant skinne og i den ende af skinnen man ønsker soft luk.

2. Døren hænges på skinnen, og placeres hvor man ønsker den skal stå som lukket eller åben.

Udløseren placeres mellem tapperne på soft closeren, og placeringen mærkes af på døren.

3. Hægt døren af og skru udløseren fast ovenpå døren.

Spænd softcloser funktionen op.

Hæng døren på skinnen væk fra softcloseren.

Afprøv den.

Udløseren skal gribe fat i tappen på softclose udløseren

– tappen kan evt. justeres med en tang.