


# KG 50 Skydeskabsbeslag

## Monteringsvejledning

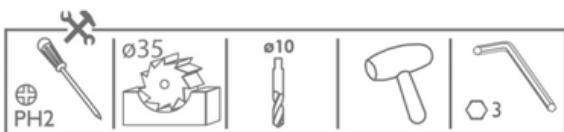

Topskinne	bundskinne	Topstyr x 2	Bundrulle x 2	Stop til bundskinne x 1
		<p>inkl. 4 spånpladeskruer pr. topstyr</p>	<p>inkl. 6 pladeskruer pr. bundrulle</p>	<p><b>NB: stoppet skal sættes i bundskinnen, inden denne monteres!</b></p>

Vægt pr. låge op til 50kg

Højde på lågen (Hp):  $H - 40\text{mm} = H_p$

Tykkelse på lågen: 16-25 mm

- NB: ved brug af profilgreb, varenr. 03919, skal lågen være enten 16 eller 19mm tyk.

